



SSA02596N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE MERCEDES-BENZ
CLASSE ML (W164/W166) MERCEDES-BENZ
CLASSE GL (X164/X166)



AVVERTENZA: Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.



SSA02596N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE MERCEDES-BENZ
CLASSE ML (W164/W166) MERCEDES-BENZ
CLASSE GL (X164/X166)

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

ATTENZIONE: *Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.*



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

RIMOZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA

1. Posizionare il volante in posizione di marcia rettilinea.
2. Sollevare il veicolo.
3. Smontare la ruota posteriore.
4. Smontare con delicatezza la tubazione dell'aria dalla parte superiore del soffietto per scaricare l'aria. Smontare il raccordo della tubazione dell'aria dalla tubazione, e scartarlo. (FIGURA A, B)



FIGURA A



FIGURA B



SSA02596N
Di.Pa. Sport
SOFFIETTO AD ARIA POSTERIORE MERCEDES-BENZ
CLASSE ML (W164/W166) MERCEDES-BENZ
CLASSE GL (X164/X166)

5. Per smontare il soffiello ad aria, premere sulla parte superiore per sganciarlo dal veicolo.
6. Svitare la molletta di ritegno superiore del soffiello e scartarlo. (FIGURA C)

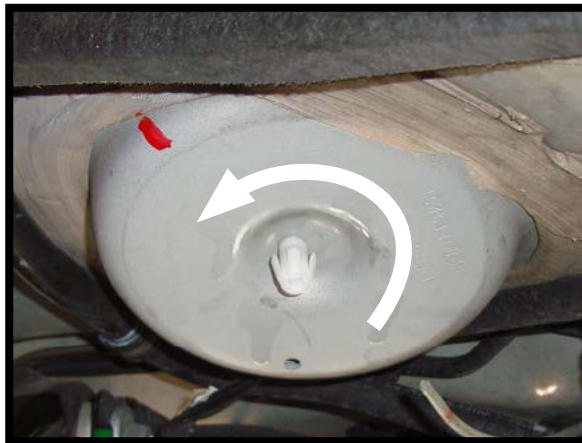


FIGURA C

7. L'operazione di rimozione è terminata.

INSTALLAZIONE DEL SOFFIETTO AD ARIA



Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.



Non staccare il raccordo dell'aria dal soffiello ad aria. Questo potrebbe causare danni e/o l'annullamento della garanzia. Staccare la spina di trasporto bianca dal raccordo dell'aria nuovo e montare la tubazione dell'aria inserendola a fondo nella sede.

1. Montare il soffiello invertendo la sequenza di rimozione e utilizzando le nuove mollette di ritegno del soffiello ad aria fornite.